


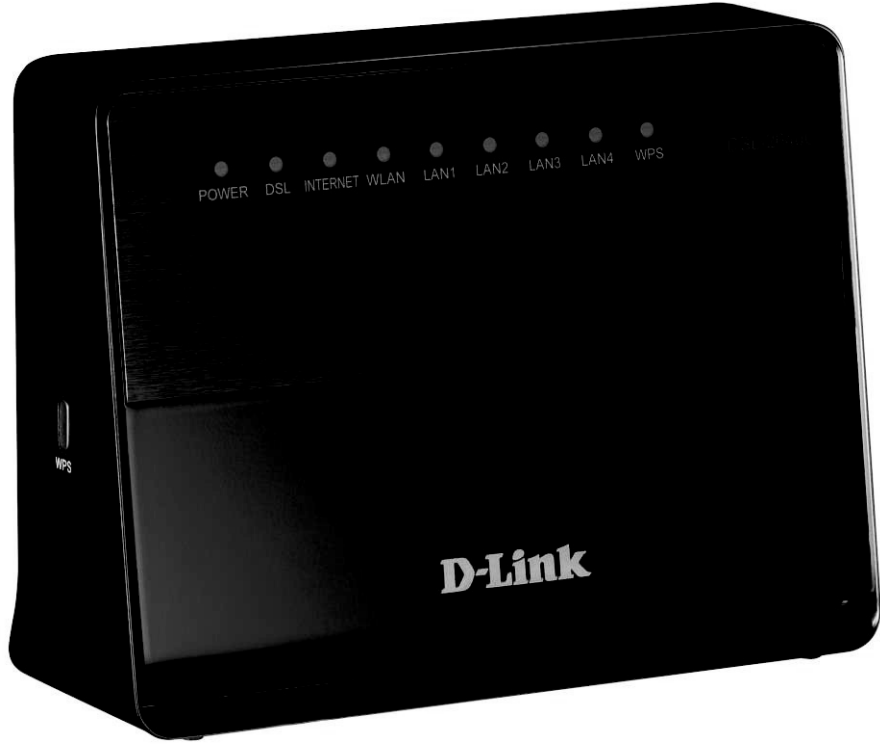


D-Link DSL-2640U
Kablosuz N ADSL2+ Router
(D-SmartNet Kullanıcıları için)
KOLAY KURULUM KILAVUZU

D·SMART*net*

PAKET İÇERİĞİ

- * DSL-2640NRU ADSL2+ Router
- * Güç Adaptörü
- * Ayırıcı (Splitter)
- * CD-ROM ve Kullanım Kılavuzu
- * ADSL bağlantısı için telefon kablosu
- * Ethernet kablosu
- * Hızlı Kurulum Kılavuzu

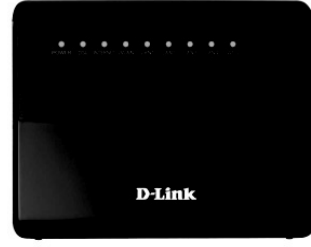


SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

- * ADSL İnternet servisi
- Bilgisayar için;*
- * 200MHz İşlemci
- * 64 MB Ram
- * CD-ROM sürücü
- * Sürücülerini yüklenmiş düzgün çalışan ethernet kartı
- * Internet Explorer v8 veya üstü, FireFox v1.5 veya üstü, Google Chrome.
- * Windows 2000, Windows XP, Windows Vista yada Windows 7 veya üstü, Linux

CİHAZIN BAĞLANTILARINI YAPMAK


Cihazınızı aşağıdaki şekilde gösterilen şekilde bağlantılarını yapınız ve cihazınızın arkasında bulunan **güç açma / kapama** butonuna basarak cihazınızı çalıştırınız.

CİHAZIN ARKA PANEL BAĞLANTILARI ve ANLAMI

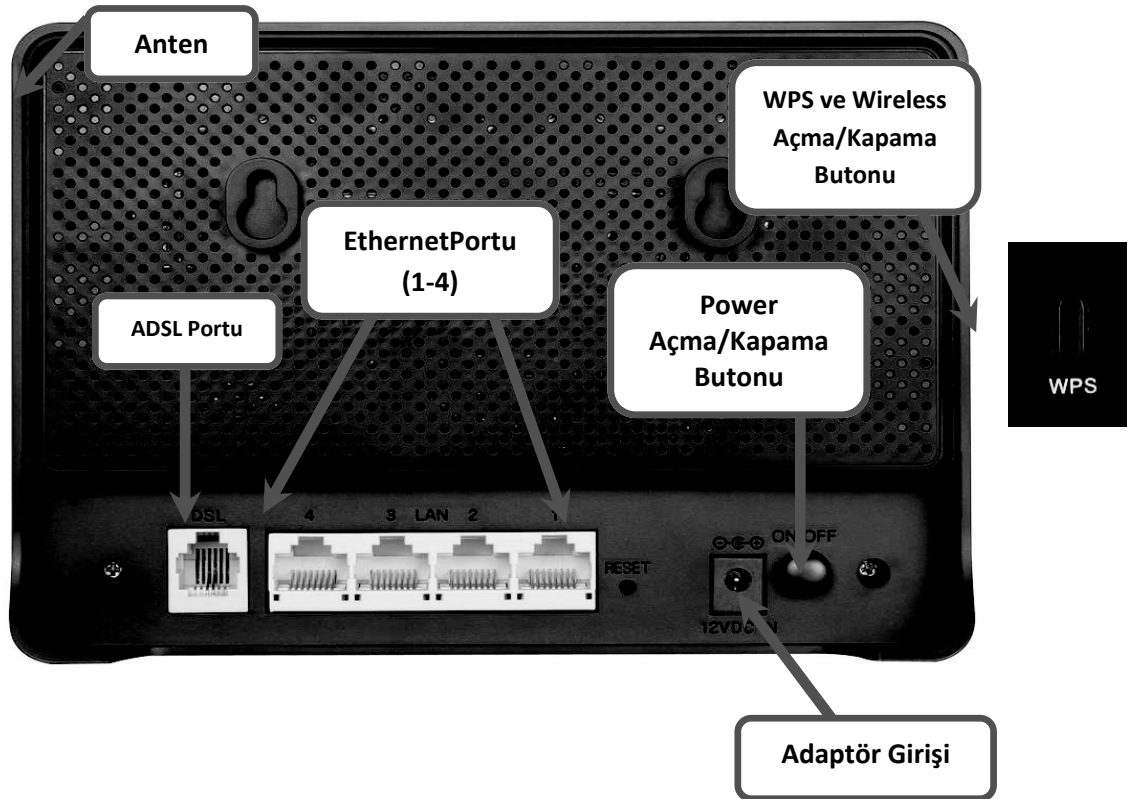

Resim-1

CİHAZIN ÖN PANELİNDEKİ LED'lerin ANLAMI

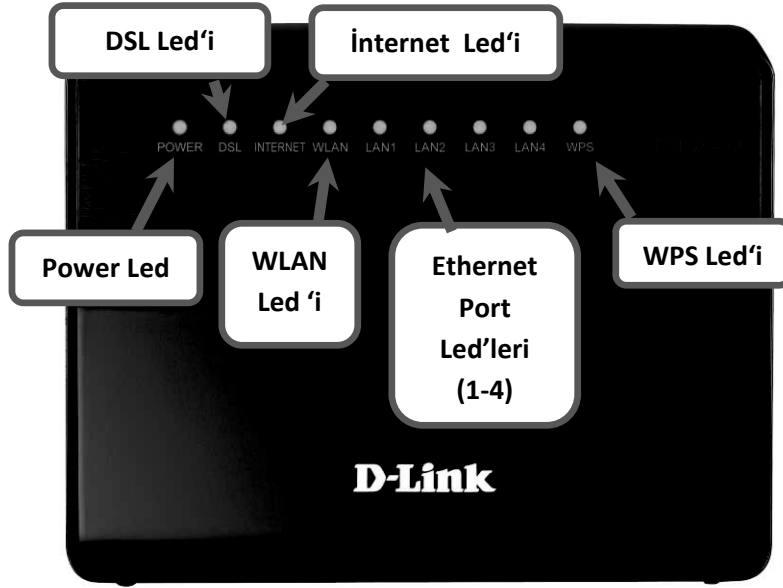

Resim-2

1. Power : Cihazınızda elektrik olduğunu gösteren led.
2. WLAN : Wireless yayının yapıldığını gösteren led.
3. DSL : ADSL hattınızın açık ve çalışır durumda olduğunu gösteren led.
4. Internet : ADSL kurulumunu tamamladıktan sonra internet bağlantınız hazır olduğunu gösteren led.
5. Lan (1-4) : Bilgisayarınıza modeminizin ethernet kablo ile bağlı olduğunu gösteren led.
6. WPS : WPS ile bağlantı yapılırken yanar.

İNTERNET BAĞLANTISININ YAPILMASI

NOT: Elinizdeki D-Link ADSL modem D-SmartNet kullanıcıları için özel olarak hazırlanmıştır.

D-Link ADSL modem elinize ulaştıktan sonra Cihazın Arka Panel Bağlantıları başlığında anlatıldığı şekilde cihazınızın bağlantılarını gerçekleştiriniz ve açma/kapama butonuna basarak cihazınızı açınız. (Resim-1) D-SmartNet kullanıcı adınız ve şifreniz ayrıca kablosuz için SSID ve size özel belirlenmiş olan kablosuz şifreniz otomatik olarak yüklenecektir.

Yükleme işlemi şu şekilde gerçekleşir;

- 1- Ön panelde Power lambası yanacaktır.
- 2- DSL ledi yanıp sönecek sonra sabit olarak yanacaktır.
- 3- DSL'den sonra İnternet lambası yanacaktır.
- 4- Daha sonra DSL ve İnternet tekrar sönecektir. Bu sırada sizin D-SmartNet kullanıcı adınız, şifreniz ve kablosuz ayarlarınız, arka planda otomatik olarak yüklenmektedir.
- 5- Bu işlemler tamamlanınca DSL ve İnternet led'i sürekli yanmaya başlayacaktır. Ayarlarınız cihazınıza yüklenmiştir. İnterneti kullanabilirsiniz.

NOT: Bu işlemenden sonra hala internete bağlanamıyorsanız, DSL hattını modemden çıkarıp 5dk. bekledikten sonra aşağıdaki işlemi tekrarlayınız.

Modeminizi ethernet kablosu ile bağlayınız. WEB Tarayıcınızı (*Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari v.b.*) açın ve adres kısmına modem'in IP'si olan **192.168.1.1** yazıp **ENTER** tuşuna basınız. Karşınıza kullanıcı adı ve parola kısmı gelecektir.

D-SMART
internet

Dil



D-link DSL-2640

Kullanıcı Adı:

Parola:


Kullanıcı adına : **admin** Parola kısmına : **admin** yazarak **GİRİŞ** butonuna tıklayınız.

Resim-3

Cihazın menüsünden Aşağıdaki işlemleri yaparak cihazı fabrika ayarlarına alınız. Sağ üst köşedeki **Sistem** menüsüne tıklayınız, açılan menüde **Fabrika Ayarları** butonuna tıklayınız. Bu işlemenden sonra DSL kablosunu tekrardan cihaza takınız. Bu işlemenden sonra internet bağlantısı hala sağlanamıyorsa, ayarların el ile yapılandırılması gereklidir.

ADSL kullanıcı adı ve şifre bilgisini el ile girmek için;

Menüden **Ağ→Bağlantılar** bölümüne giriniz.

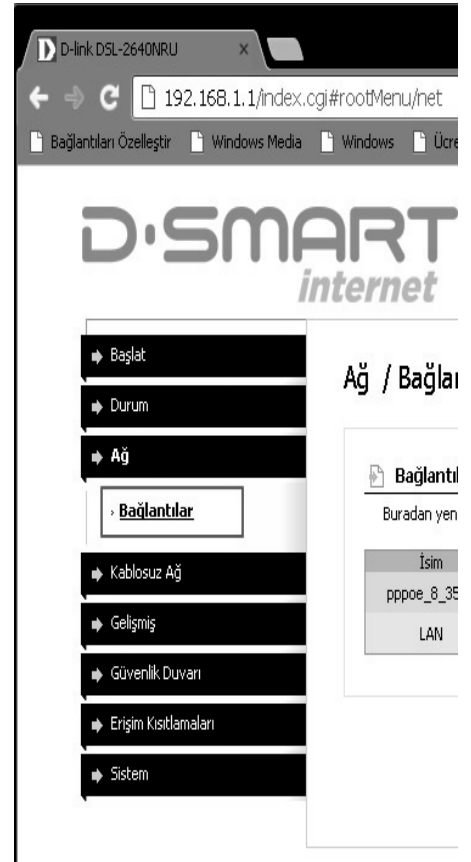

Resim-4

Ağ/Bağlantılar General Settings başlığının altındaki bilgiler aşağıdaki gibi olmalıdır.


İsim: pppoe_8_35_0

Bağlantı tipi: PPPoE

Etkinleştir: seçili olmalıdır

Arayüz: WAN

Ağ / Bağlantılar

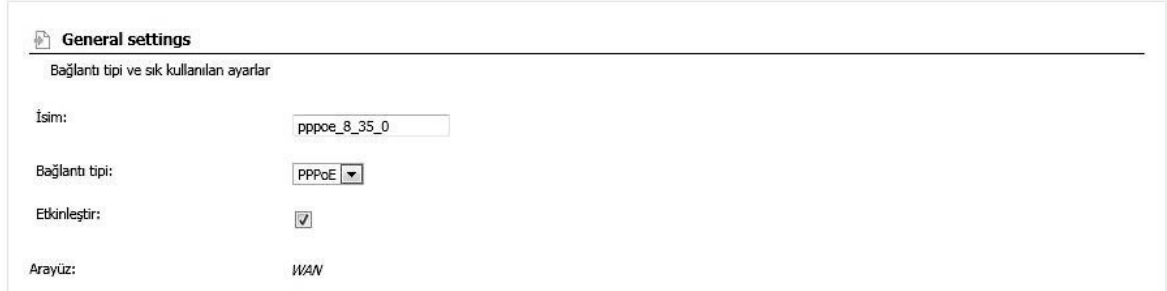

The screenshot shows the 'General settings' tab for network configuration. The title is 'Bağlantı tipi ve sık kullanılan ayarlar'. The fields are: 'İsim:' with value 'pppoe_8_35_0', 'Bağlantı tipi:' with a dropdown menu showing 'PPPoE', 'Etkinleştir:' with a checked checkbox, and 'Arayüz:' with value 'WAN'.

Resim-5

Fiziksel Katman başlığının altındaki ayarlar ise;


Fiziksel arayüz: atm0(8/35)

VPI: 8

VCI : 35

Encapsulation Modu: LLC

Qos: UBR olmalıdır.

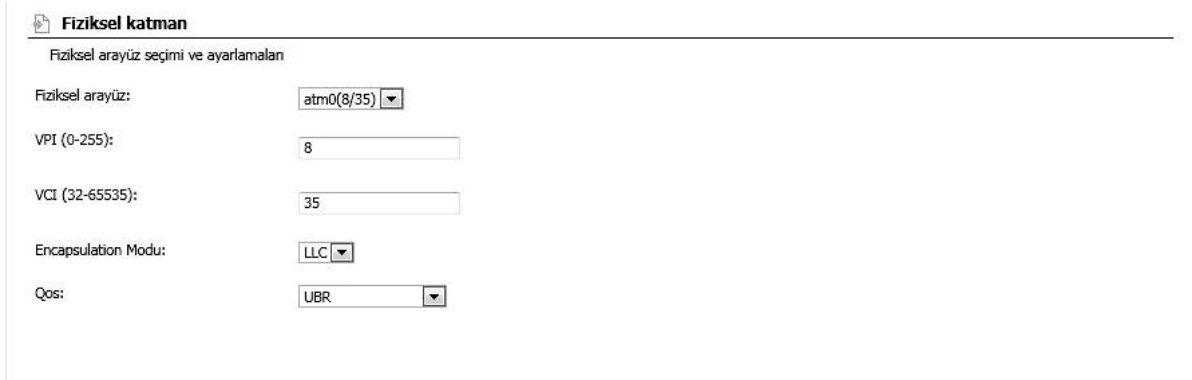

The screenshot shows the 'Fiziksel katman' tab for network configuration. The title is 'Fiziksel arayüz seçimi ve ayarlamaları'. The fields are: 'Fiziksel arayüz:' with a dropdown menu showing 'atm0(8/35)', 'VPI (0-255):' with value '8', 'VCI (32-65535):' with value '35', 'Encapsulation Modu:' with a dropdown menu showing 'LLC', and 'Qos:' with a dropdown menu showing 'UBR'.

Resim-6

PPP Ayarları başlığının altındaki değerler ise;

PPP Kullanıcı adı D-SmartNet kullanıcı adınızı **kullanıcı adı @dsmart** şeklinde yazınız.

Kimlik Doğrulaması işaretlenmeyecektir. Şifre ve şifre doğrulama ekranına D-SmartNet tarafından verilen şifreyi girin. Diğer ayarları değiştirmeyiniz.

PPP Ayarları

ISS tarafından verilen kullanıcı adı, şifre ve diğer bilgileri giriniz. Geriye kalan alanları varsayılan olarak bırakınız.

PPP Kullanıcı Adı:	dlink@dsmart
Kimlik doğrulaması yok:	☐
Şifresi:	*****
Şifre doğrulama:	*****
Kimlik doğrulama algoritması:	AUTO
Servis Adı:	
İstek Üzerine Arama:	☐
MTU:	1492
PPP IP Uzantısı:	☐
Keep Alive:	☒
LCP Aralığı:	30
LCP Başarısız:	3
Sabit IP adresi kullan:	☐
PPP hata ayıklama:	☐
PPPoE pass through:	☐

Resim-7

Çeşitli özellikler başlığı altından **NAT** ve **Etkinleştir** işaretli olacaklar. Kaydet butonuna basınız.

Çeşitli özellikler

IGMP Multicast Etkinleştir:	☐
NAT:	☒
Etkinleştir:	☒

Resim-8

Kablosuz SSID ne olduğunu öğrenmek için “**Kablosuz Ağınızın Yapılandırılması**”
Kablosuz şifrenizin ne olduğunu öğrenmek için “**Kablosuz Ağınızın Şifrelenmesi**”
bölümlerine bakınız.

KABLOSUZ AĞINIZIN YAPILANDIRILMASI



Dil

D-link DSL-2640NRU

Kullanıcı Adı:

Parola:

Internet Explorer'ı açın ve adres kısmına modem'in IP'si olan **192.168.1.1** yazıp **ENTER** tuşuna basınız. Karşınıza kullanıcı adı ve şifre kısmı gelecektir. Kullanıcı adına : **admin** Parola kısmına : **admin** yazarak **GİRİŞ** butonuna tıklayınız.

Resim-9

Kablosuz ayarlarınızda değişiklik yapmak için Ana menüden **Kablosuz Ağ → Genel Ayarlar** bölümünden **Kablosuz ağı Etkinleştir**'i tıklayınız. **Değiştir** butonuna basınız. tıklayınız.



Sistem

Dil

Kablosuz Ağ / Genel Ayarlar

Kablosuz Ağı Etkinleştir: ☒

Genel Ayarlar

- Temel Ayarlar
- Güvenlik Ayarları
- MAC-filtreleri
- İstasyon Listesi
- WPS
- Ek ayarlamalar

Gelişmiş

Güvenlik Duvarı

Erişim Kısıtlamaları

Sistem

Resim-10



Kablosuz Ağ / Temel Ayarlar

Erişim noktasını sakla: ☐

SSID:

BSSID: 1C:7E:1E5:85:97:49

Ülke:

Kanal:

İstemci yalıtımı: ☐

Kablosuz Misafir Ağı Etkinleştir: ☐

Misafir SSID:

Değiştir

Kablosuz Ağ → Temel Ayarlar sekmesinden **SSID** kısmında yazan isim bilgisayarlarda kablosuz ağları görüntüle dediğinizde görünen isimdir. Burada yazan ismi silip içerisinde türkçe karakter bulunmayan ve tek kelimeden oluşan istediğiniz bir isim verebilirsiniz. Bu işlemlerden sonra sağ alt köşedeki değiştir butonuna basınız.

Resim-11



Kablosuz Ağ / Temel Ayarlar

Erişim noktasını sakla: ☐

SSID:

BSSID: 1C:7E:1E5:85:97:49

Ülke:

Kanal:

İstemci yalıtımı: ☐

Kablosuz Misafir Ağı Etkinleştir: ☐

Misafir SSID:

Değiştir

⚠ Cihaz yapılandırması değişti Kaydet

Karşınıza gelen yeni ekranda sağ üst köşede **Cihaz yapılandırması değişti Kaydet** butonunu göreceksiniz. **Kaydet** butona basınız.

Resim-12

İşlem başarı ile tamamlandınca aşağıdaki pencere karşınıza gelecektir. **Tamam** butonuna basınız.

D-SMART
internet

Sistem Dil

➔ Bağlat
➔ Durum
➔ Ağ
➔ **Kablosuz Ağ**
➔ Genel Ayarlar
➔ **Temel Ayarlar**
➔ Güvenlik Ayarları
➔ MAC-filtreleri
➔ İstasyon Listesi
➔ WPS
➔ Ek ayarlamalar
➔ Gelişmiş
➔ Güvenlik Duvarı
➔ Erişim Kısıtlamaları
➔ Sistem

Kablosuz Ağ / Temel Ayarlar

Erişim noktasını sakla: ☐

SSID:

BSSID:

Ülke:

Kanal:

İstemci ya...
Kablosuz M...
Misařir SSID...
dlink_guest

Yapılandırma başarıyla kaydedildi

Tamam

Değıştir

Resim-13

KABLOSUZ AĞINIZIN ŞİFRELENMESİ

D-SMART
internet

Sistem Dil

➔ Bağlat
➔ Durum
➔ Ağ
➔ **Kablosuz Ağ**
➔ Genel Ayarlar
➔ Temel Ayarlar
➔ **Güvenlik Ayarları**
➔ MAC-filtreleri
➔ İstasyon Listesi
➔ WPS
➔ Ek ayarlamalar
➔ Gelişmiş
➔ Güvenlik Duvarı
➔ Erişim Kısıtlamaları
➔ Sistem

Kablosuz Ağ / Güvenlik Ayarları

Ağ Şifreleme Metodu:

PSK Şifreleme Anahtarı:

WPA2 ön-kimlik doğrulaması: ☐

WPA Şifrelemeyi Ayarları

WPA Şifrelemesi:

WPA Yenileme:

Değıştir

Kablosuz ağınızın şifresini değıştirmek için **Kablosuz Ağ → Güvenlik Ayarları** tıklayınız. **Ağ Şifrelendirme Metodu WPA2-PSK** seçili gelir. **PSK şifreleme Anahtarı** kutusunda kablosuz şifreniz yazmaktadır. Değıştirmek isterseniz, en az 8 karakterli (tamamı rakam, tamamı harf veya her ikisinin karışımı), içerisinde türkçe karakter içermeyen ve küçük harfler ile yeni şifrenizi yazınız. Diğer ayarlar dokunmayınız. **Değıştir** butonunu tıklayınız.

Resim-14

Karşınıza gelen yeni ekranda sağ üst köşede **Cihaz yapılandırması değişti** **Kaydet** butonunu göreceksiniz. **Kaydet** butona basınız.

İşlem başarı ile tamamlanınca “Yapılandırma başarıyla kaydedildi” penceresi gelecektir. **Tamam** butonuna basınız.

AYARLARINIZIN KALICI HAFIZAYA ALINMASI

ADSL ve Kablosuz ayarlarınız tamamlanmış oluyor, şimdi bu ayarların modemın kalıcı hafızasına kayıt edilip modenin yeniden başlatılmasını sağlamak için; Sağ üst köşedeki **Sistem** menüsüne tıklayınız, açılan menüde **Kaydet ve Yeniden Başlat** butonuna tıklayınız. ADSL modemi yeniden başlatılacak ve ayarlarınız kayıt edilmiş olacaktır.

D-SMART
internet

Sistem ▼ Dil ▼

Kaydet ve Yeniden Başlat

Kaydet
Yedekle
Fabrika Ayarları
Çıkış

Kablosuz Ağ / Güvenlik Ayarları

Ağ Şifreleme Metodu: WPA2-PSK ▼

PSK Şifreleme Anahtarı: 1pdf2doc

WPA2 ön-kimlik doğrulaması: ☐

WPA Şifrelemeyi Ayarları

WPA Şifrelemesi: TKIP+AES ▼

WPA Yenileme: 3600

Değiştir

Resim-15

Devam Eden Sorunlarınız için Lütfen 0850 480 55 55 D-Link Türkiye Ofisini **hafta içi 09:00 - 18:00** arası arayabilirsiniz ya da **support.tr@dlink.com.tr** destek adresine mail gönderebilirsiniz

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasında, 4077 sayılı 'Tüketicinin korunması Hakkında Kanun' ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İTHALATÇI FİRMA

UNVANI Doğan Dış Ticaret ve Müessilik A.Ş.

ADRESİ Koşuyolu Mah. Muhittin Üstündağ Cad.
No:49 Koşuyolu – Kadıköy / İstanbul

TELEFON (0216) 544 13 00

BELGENİN VERİLİŞ TARİHİ VE SAYISI	15.12.2011 - 107861
MALIN CİNSİ	MODEM
MARKASI	D-LINK
MODELİ	DSL SERİSİ TÜM MODELLER
AZAMİ TAMİR SÜRESİ GARANTİ SÜRESİ	20 İŞ GÜNÜ 2 YIL


DOĞAN
DİŞ TİCARET VE MÜESSİLİK
Koşuyolu Mah. Muhittin Üstündağ Cad.
No:49-51 Kadıköy / İSTANBUL
Büyü Mükellefler V.D. 308 003 9137

İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEĞİYLE

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı - üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne Başvurabilir.

Servis İstasyonu

UNVANI:	TEKNOSERVİS TEKNİK HİZMETLER LTD.ŞTİ
ADRESİ:	BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. NO:74 KAT:3
İLİ:	MALTEPE/İSTANBUL
TEL:	0 216 441 07 98 - FAKS: 0 216 441 07 83
VERGİ DAİRESİ:	KÜÇÜKYALI
VERGİ NO:	836 042 6418
ÜRÜN:	D-LINK

UYGUNLUK BEYANI



D-Link Firması işbu belge ile beyan eder ki:

DSL-2640U VER. U1 KABLOSUZ N150 ADSL2+ MODEM YÖNLENDİRİCİ

1999/5/EC (R&TTE), 2009/125/EC (ErP) ve 2011/65/EU (RoHS) Direktiflerinin esas gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumludur. Eski versiyonu bu belge tarafından kapsanmamaktadır.

Bu direktifler ile uyumluluğun değerlendirilmesi için, aşağıdaki standartlar uygulanmıştır:

EMC

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-17 V2.2.1

Spektrum & İnsan Maruziyeti

EN 300 328 V1.7.1

EN 62311: 2008

Güvenlik

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Enerji verimliliği

REG (EC)No. 278/2009, EK I Ekodizayn gereksinimleri, 1(b) yük gücü tüketimi ve ortalama aktif verimlilik yoktur

REG (EC)No. 1275/2008, EK II Ekodizayn gereksinimleri, 2(a) Kapalı modde güç tüketimi $\leq 0.5W$

Tehlikeli maddelerin kısıtlanması

EN 50581: 2012

TCF dosyasının bulunduğu yer:

Firma adı: D-Link (Deutschland) GmbH

Adres: Schwalbacher Strasse 74, D-65760 Eschborn, Almanya

Aşağıdaki ithalatçı/imalatçı bu beyandan sorumludur:

Firma Adı: D-Link Corporation

Firma adresi: 289 Shinhua 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tayvan

Telefon: +886-2-66000123

Faks: +886-2-87914797

Bu beyandan sorumlu kişi:

İSİM: ADAMS CHENG

MEVKİ: MÜDÜR, DONANIM R&D & KALİTE GÜVENCE BÖLÜMÜ

TARİH: 02 TEMMUZ 2013

YASAL İMZA:

DECLARATION OF CONFORMITY



Hereby, D-Link Corporation declares that:

DSL-2640U VER. U1 WIRELESS N150 ADSL2+ MODEM ROUTER

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the directive 1999/5/EC (R&TTE), 2009/125/EC (ErP) and 2011/65/EU (RoHS). The older version is no longer covered by this declaration.

For the evaluation of the compliance with these directives, the following standards are applied:

EMC

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-17 V2.2.1

Spectrum & Human Exposure

EN 300 328 V1.7.1

EN 62311: 2008

Safety

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Energy Efficiency

REG (EC)No. 278/2009, ANNEX I Ecodesign requirements, 1(b) no load power consumption and average active efficiency

REG (EC)No. 1275/2008, ANNEX II Ecodesign requirements, 2(a) Power consumption in off-mode $\leq 0.5W$

Restriction of Hazardous Substances

EN 50581: 2012

The TCF file is located at:

Company Name: D-Link (Deutschland) GmbH

Address: Schwalbacher Strasse 74, D-65760 Eschborn, Germany

The following importer/manufacturer is responsible for this declaration:

Company Name: D-Link Corporation

Company Address: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan

Telephone: +886-2-66000123

Fax: +886-2-87914797

Person responsible for this declaration:

NAME: ADAMS CHENG

TITLE: DIRECTOR, HARDWARE R&D & QUALITY ASSURANCE DIV.

DATE: JULY 02 2013

LEGAL SIGNATURE: _____

Destek için ;

D·SMART *net*

0 850 266 0 266